



PREMONTAJE SOPORTE BANDEJAS

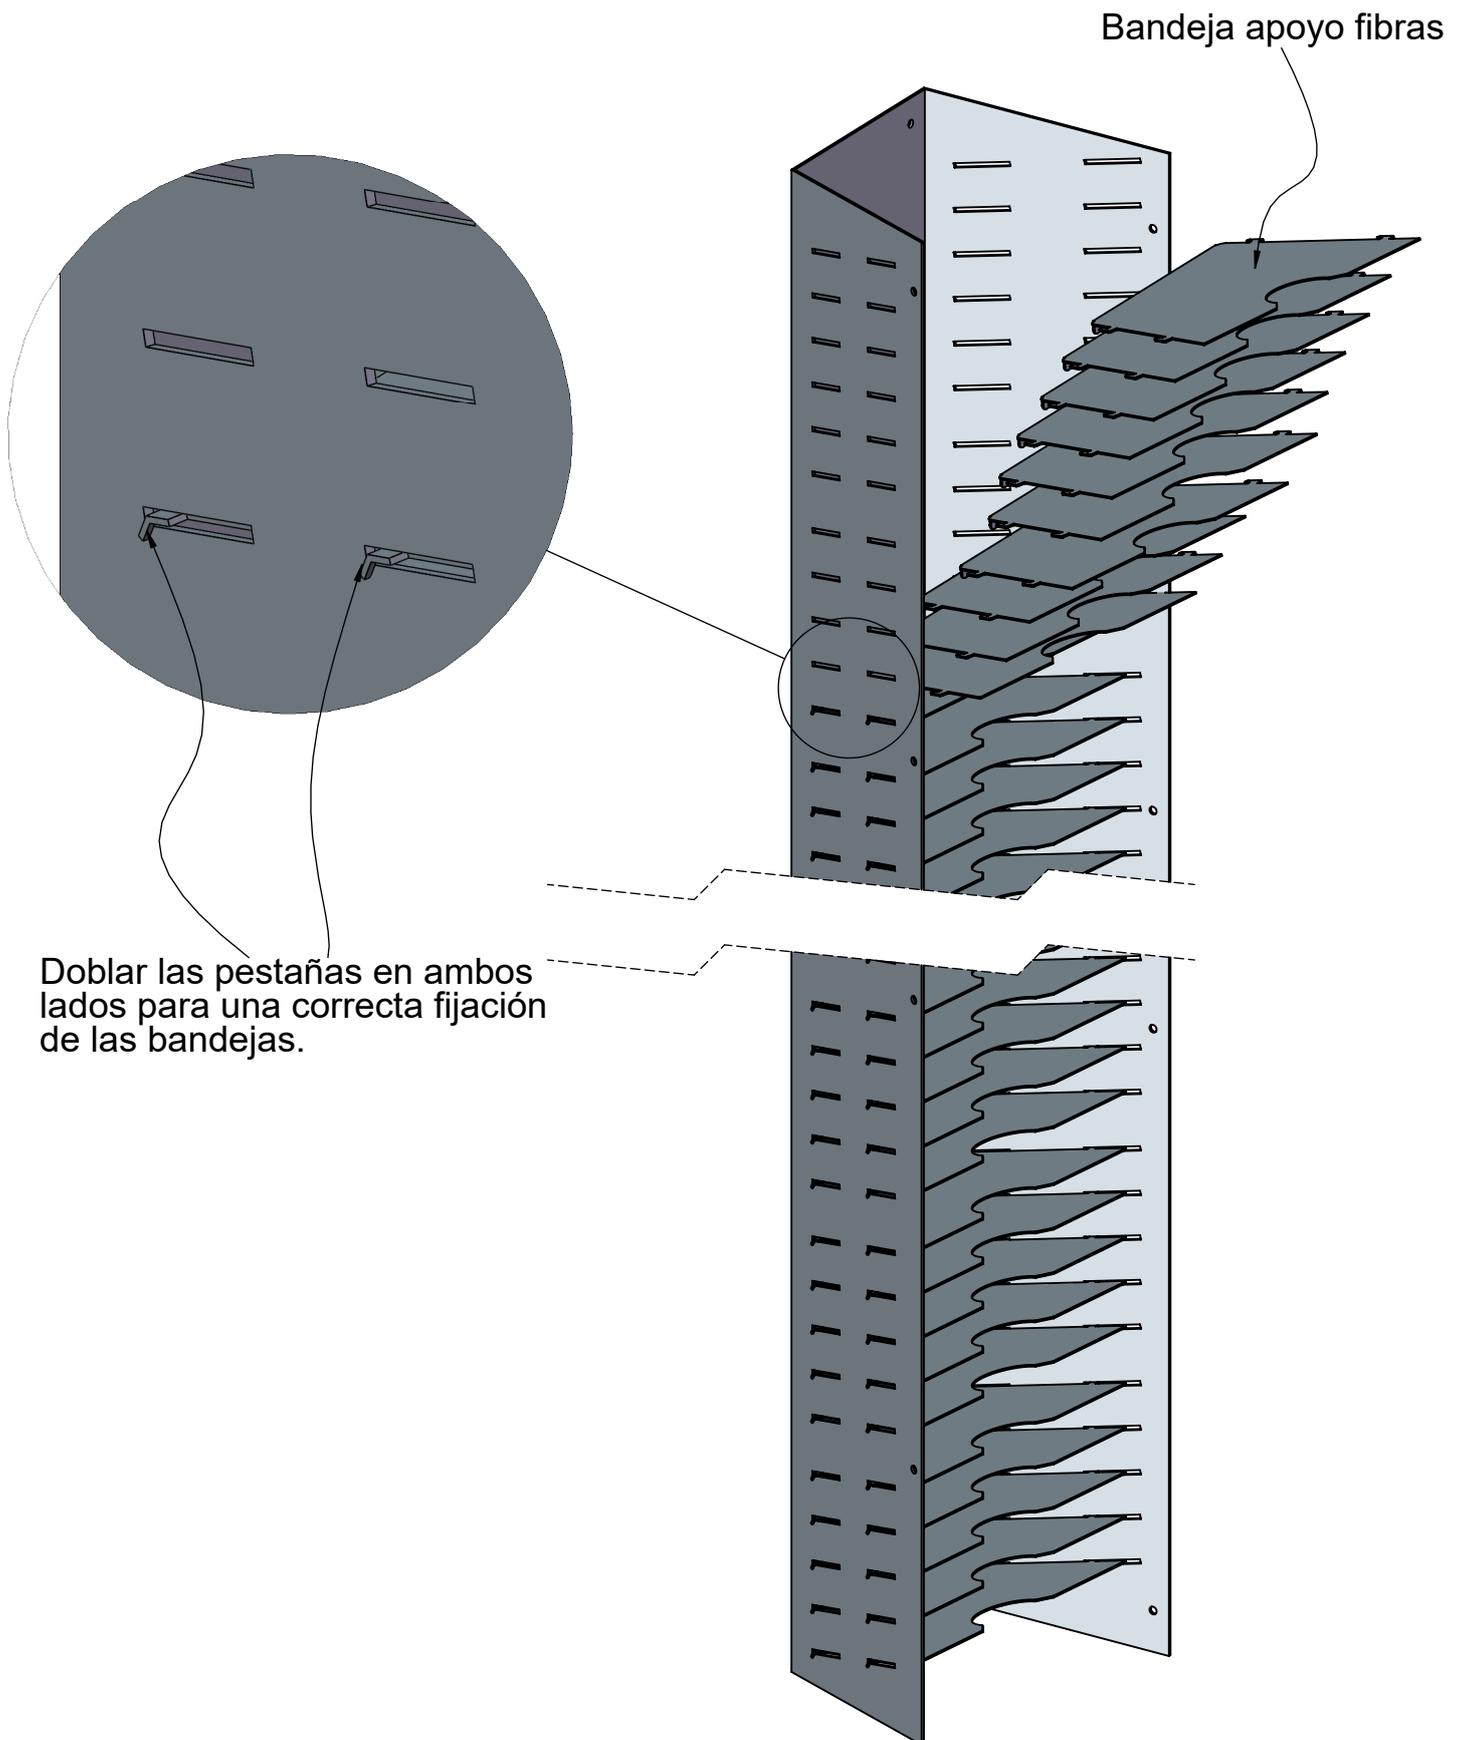

IMPORTANTE: Este ensamblaje debe realizarse antes de pintar las piezas para no tener problemas con el grosor de la pintura a la hora de insertar las bandejas. Tener en cuenta a la hora de colocar las bandejas, debemos asegurarnos de que esta haciendo tope con el fondo, y luego doblar las pestañas.


PREMONTAJE SOPORTE BANDEJAS 2

Remache DIN
7337A 4x8

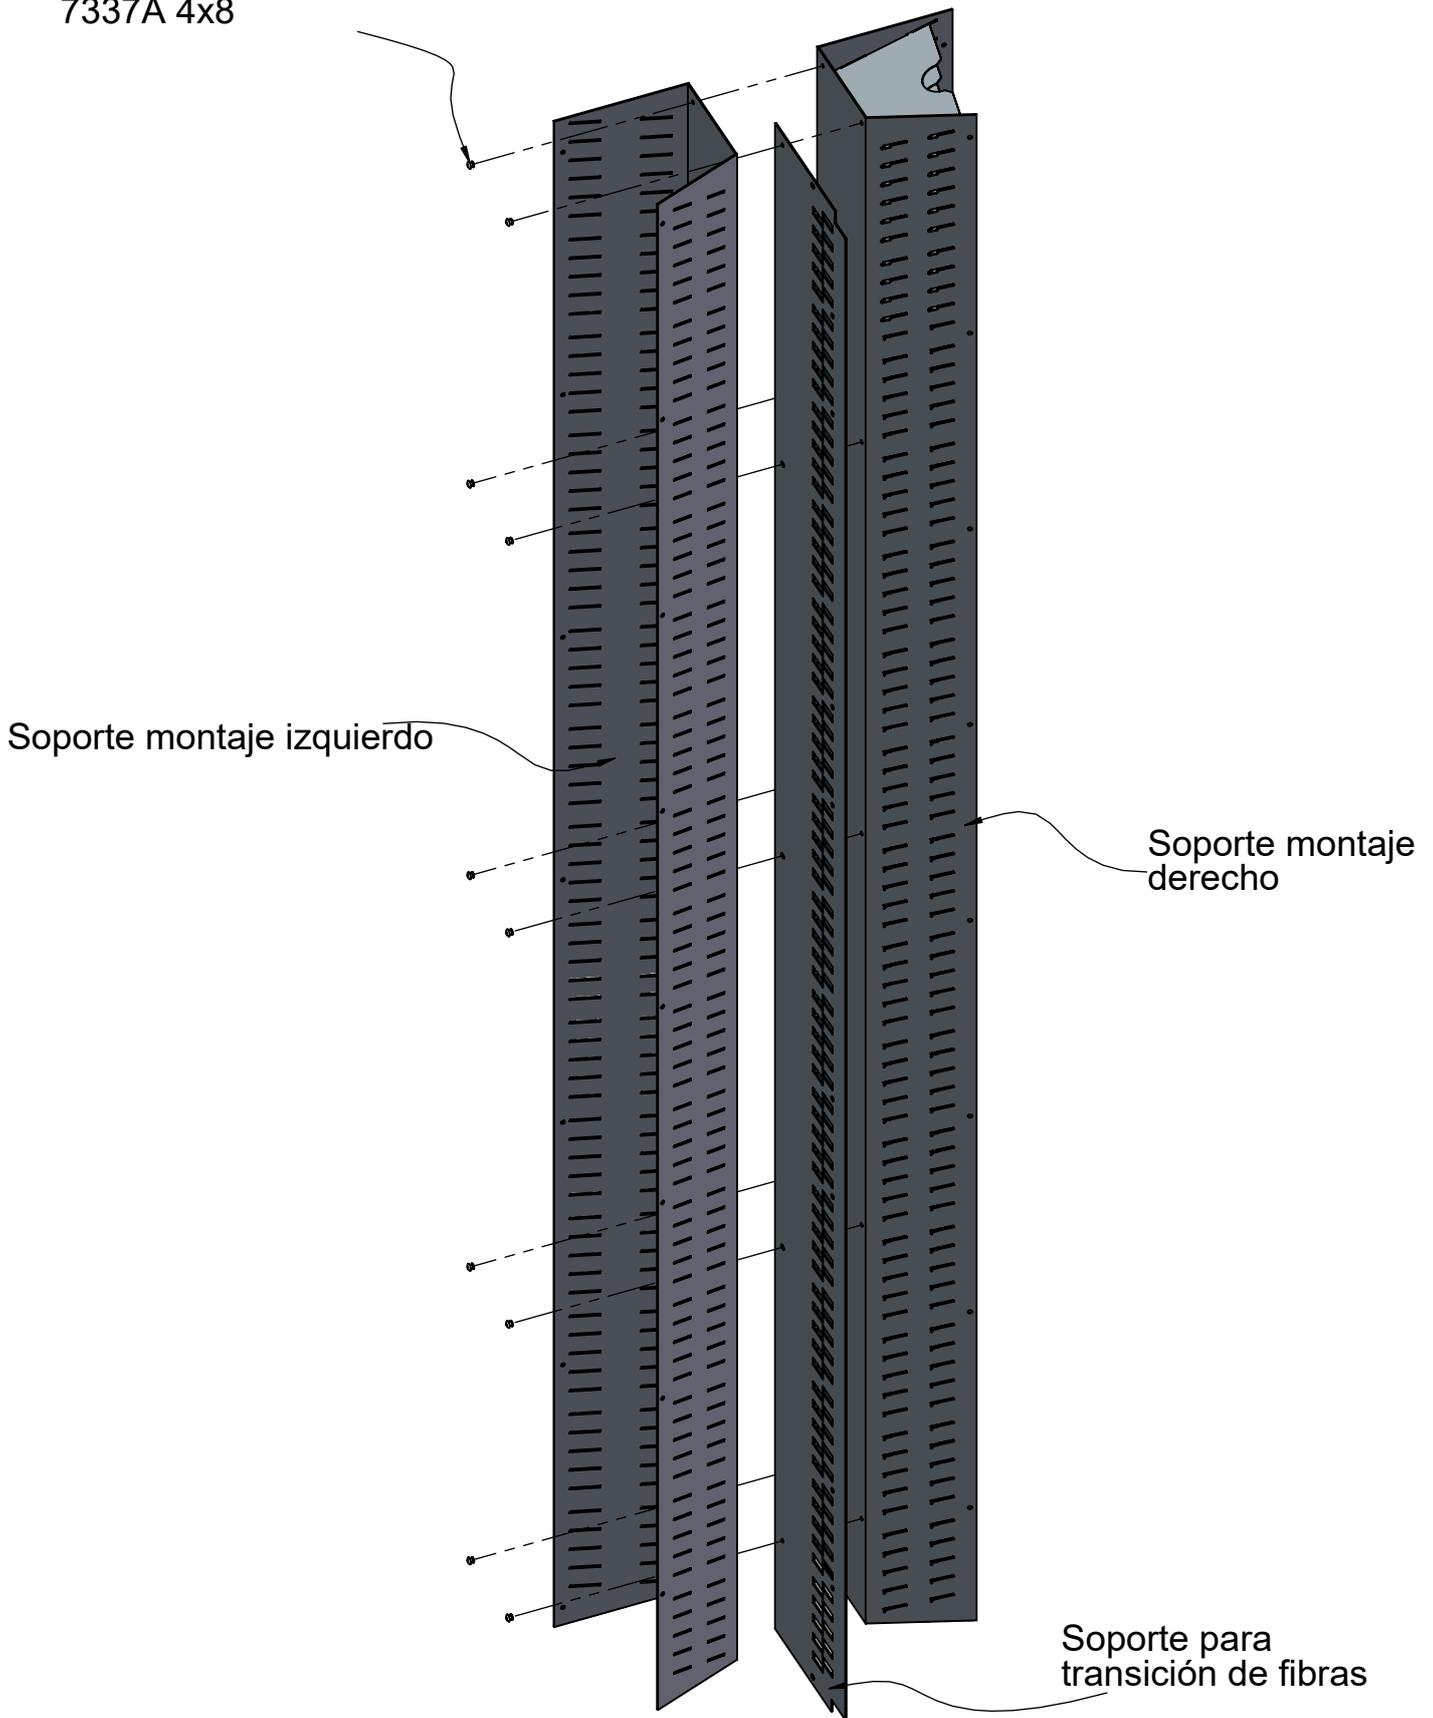


Uniremos las 3 piezas mediante remaches, posteriormente fijaremos el resto de bandejas para el lado izquierdo de la misma manera que las del lado derecho.

INSERCIÓN CONECTORES

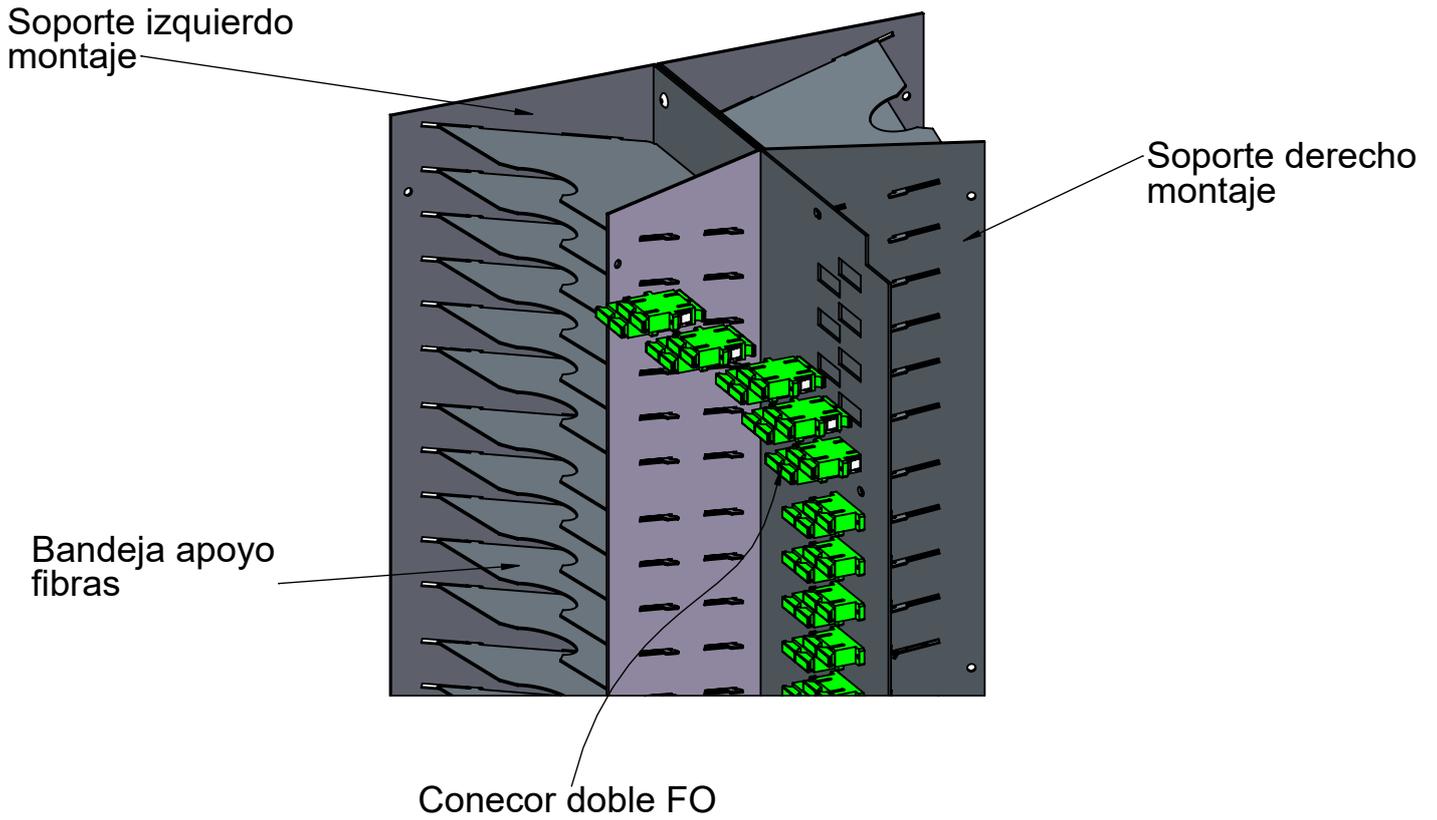

Fijar los 150 conectores en toda la pieza de soporte para la transición de fibras.

ETIQUETAS FRONTALES RIF300

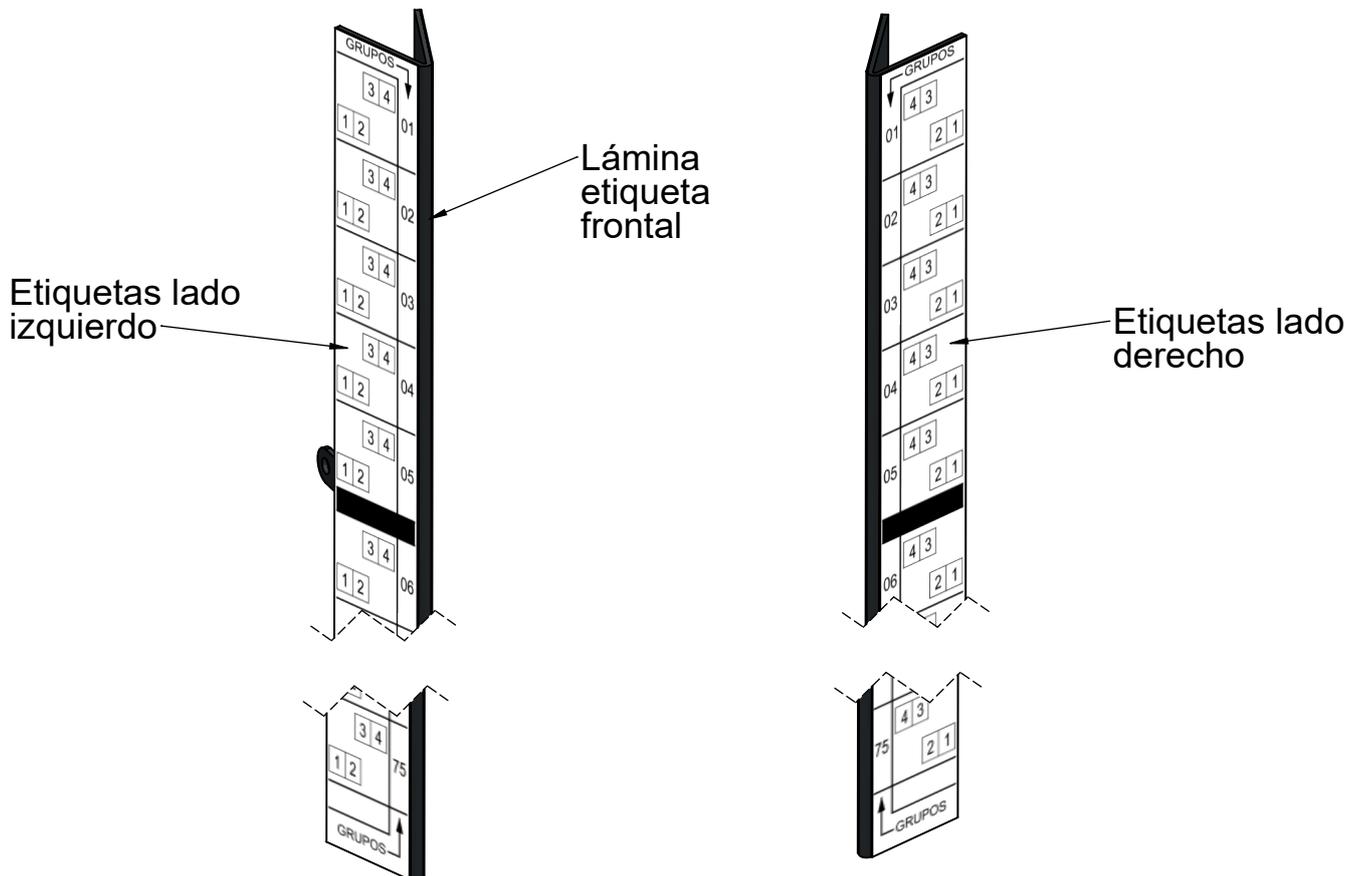


Pegar etiquetas según figura mostrada, cuidado en no confundirlas de lado.


FIJACIÓN PIEZA ETIQUETERO FRONTAL RIF300

Casquillo separador
4,2x8x10


Remache
7337A 4x18

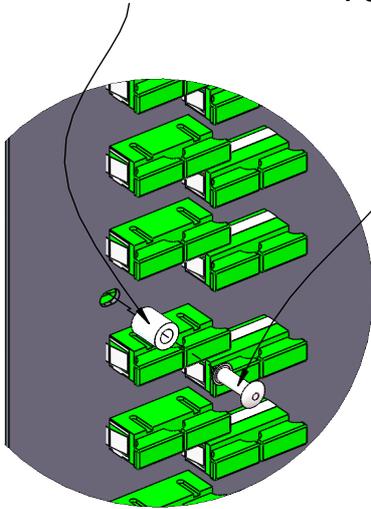

En total son 8 casquillos y 8 remaches de 4x18, hay que posicionar correctamente la pieza frontal con las etiquetas y remachar a la pieza

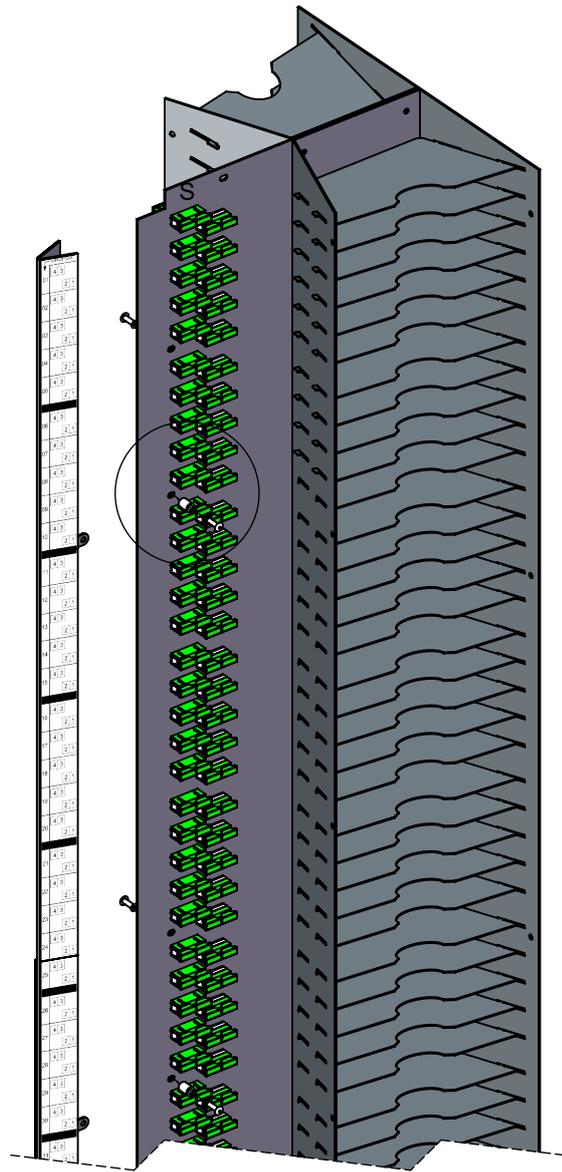

Soporte para transición de fibras

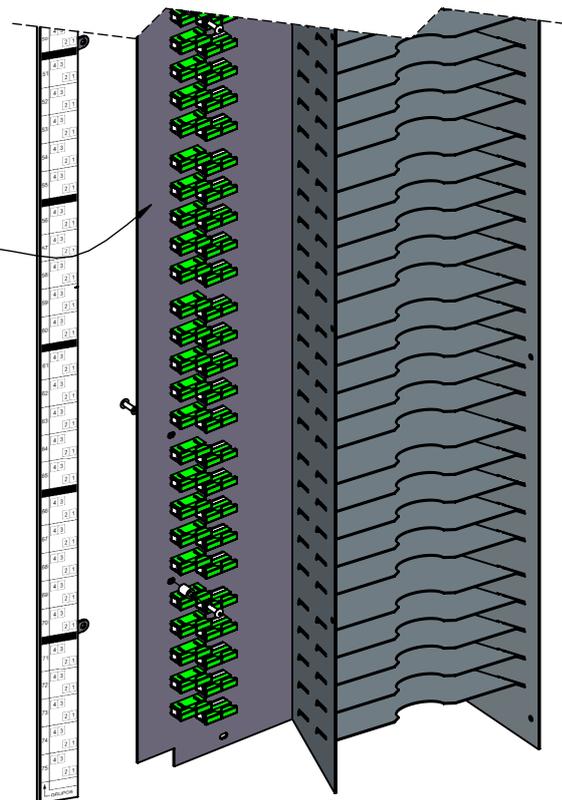

PREMONTAJE SUPLEMENTO GUÍA FIBRAS DERECHO E IZQUIERDO

